



WPC PAKĀPIENU MONTĀŽAS INSTRUKCIJA



CONTACT

RIGA, LATVIA

+371 26323290 +371 2888290


info@ecodeckprofile.lv

www.ecodeckprofile.lv


WPC PAKĀPIENU MONTĀŽA.

Montējot pakāpienus jāparedz pamatnes slīpums (1 cm uz katru klājuma t/m) lietusūdeņu novadīšanai.

Sijas pamatnei piestiprina 25-40 cm atālumā vienu no otras. Sijās jāizurbj atbilstoša diametra urbumi un stiprināšanai iesakam izmantot dībeļnaglas.

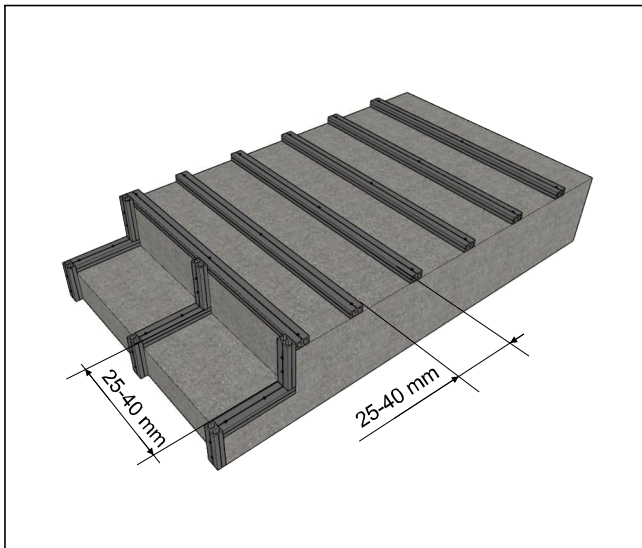


Zīm. 1. Lāgas uzstādīšana.

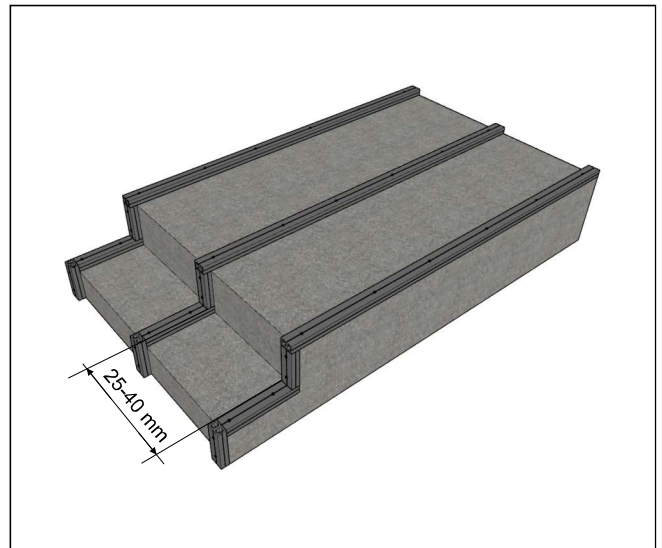


Zīm. 1-a. Lāgas uzstādīšana.
(dēļi paralēli pakāpieniem)

Perforētos cinkota metāla leņķus pie pakāpiena apakšējās plaknes stiprinam ar skrūvēm. Pirms pieskrūvēšanas izurbjam atbilstoša diametra urbumus.



Pakāpieni, izmantojot leņķus, ar skrūvēm stiprinās pie sijām vai ar dībeļnaglām caur vertkāļajām sijām, pie pamatnes.

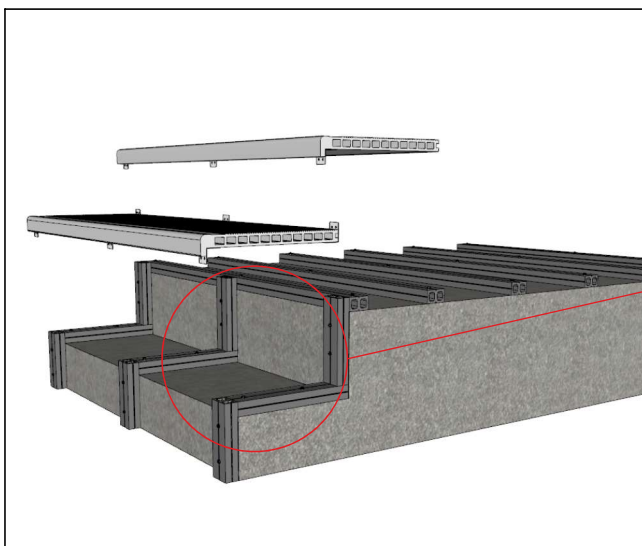

Zīm. 2. Metāla leņķu stiprinājums pie pakāpieniem.


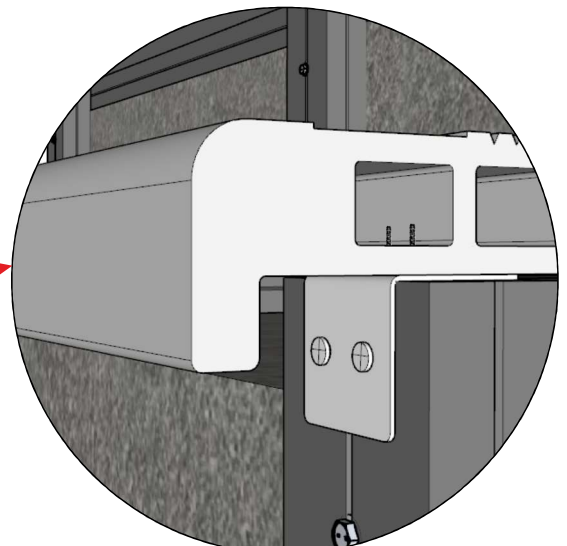


Uztādam pretpakāpienu. Par pretpakāpienu varam izmantot EcoDeckProfile terases vai žoga dēļus 160x12mm.

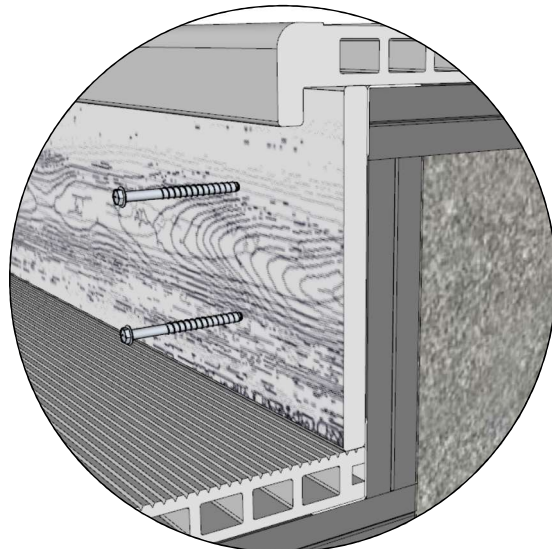
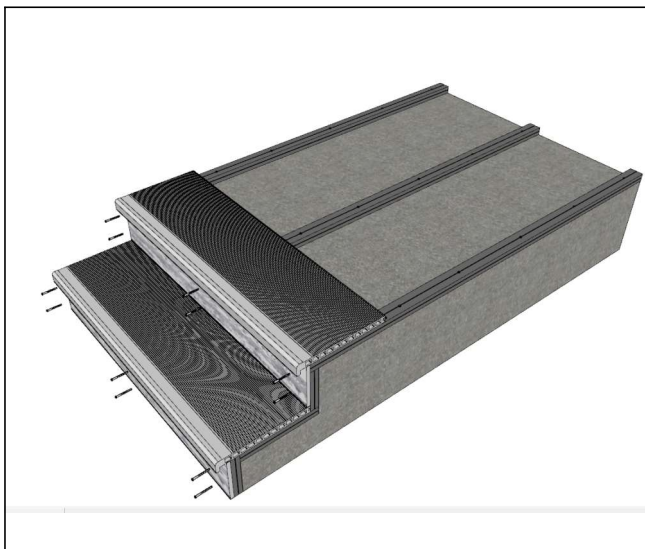


Zīm. 3. Pretpakāpiena izbūve.

Ja dēļu gali ir perpendikulāri pakāpieniem, metāla klipšus izvietot dēļu galu un pakāpienu saskares vietā.

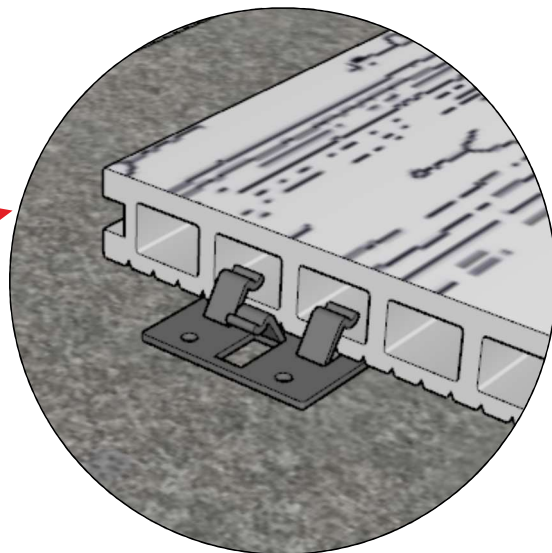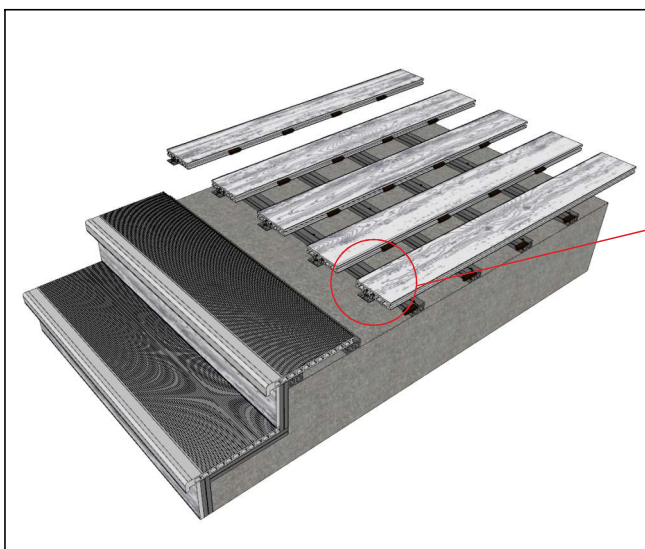


Zīm. 4. Metāla klipšu C izvietojums dēļu galu un pakāpienu saskares.

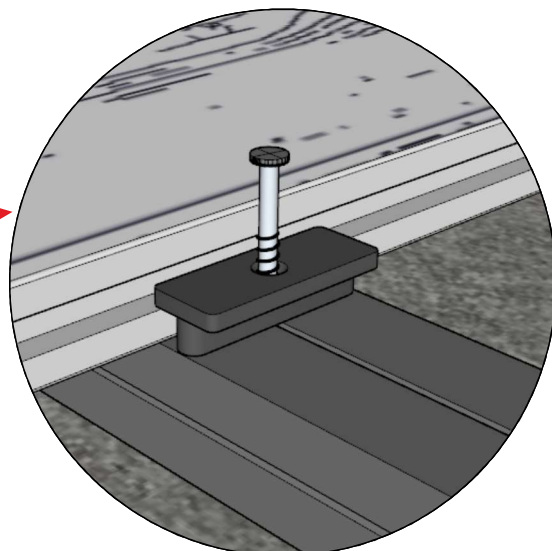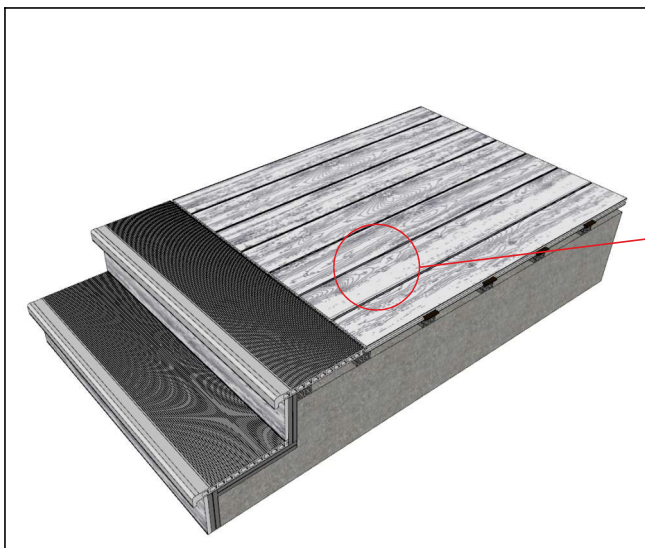


Zīm. 5. Terases dēļi novietoti perpendikulāri pakāpieniem.

Ja terases dēļi novietoti paralēli pakāpieniem, var izmantot plastmasas klipšus dēļu galu un pakāpienu saskares.

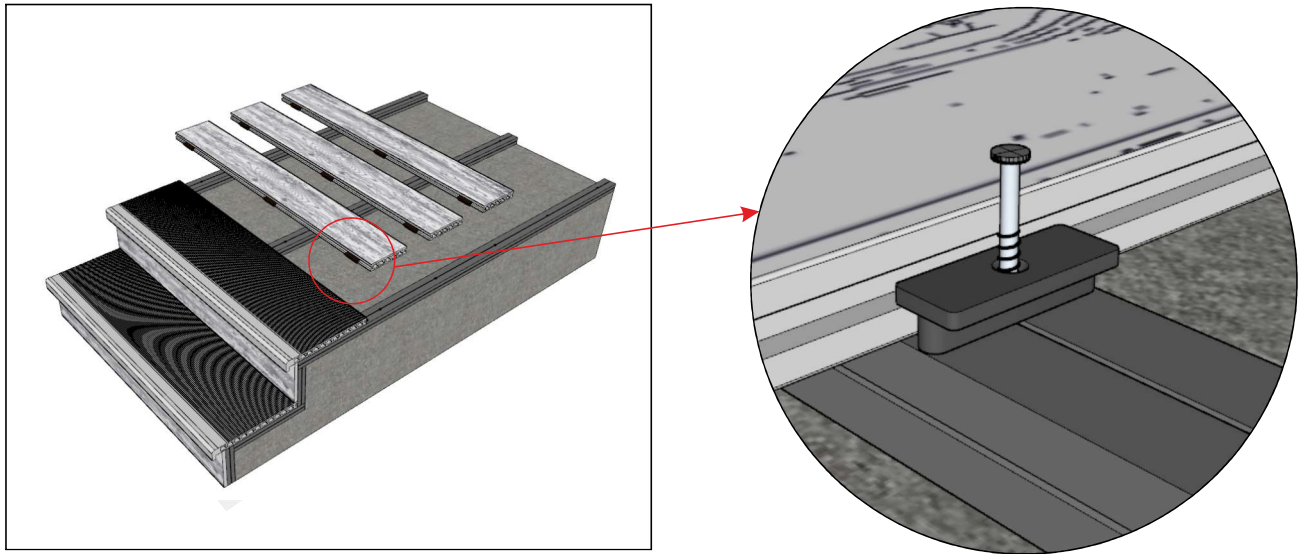

Zīm. 6. Plastmasas klipša uzstādīšana.

Terases malas noformējums ar pakāpienu.

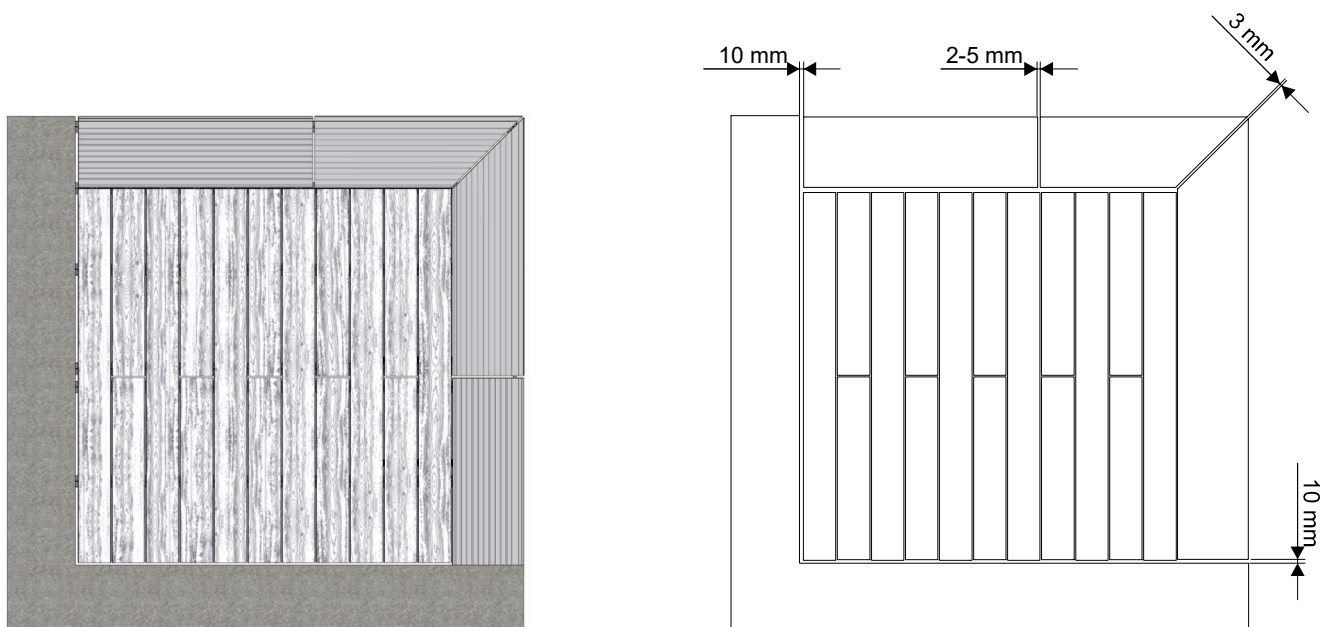

Zīm. 7. Rekomendējamās atstarpes.